

CATV ワンタッチ選局設定ガイド


ワンタッチ選局とは、普段よくご覧になるチャンネルをリモコンの数字ボタンに登録できる機能です。よく見るチャンネルを登録しておくことで選局時に便利です。
コミュニティ放送・デジタル専門チャンネルのワンタッチ選局には設定が必要です。



1 CATV ボタンを押す

CATV ボタンを押して任意のコミュニティ放送もしくはデジタル専門チャンネルを表示させて下さい。
お天気チャンネル (C520) が表示された場合は、もう一度 CATV ボタンを押して下さい。

2 お好み選局ボタンを押す

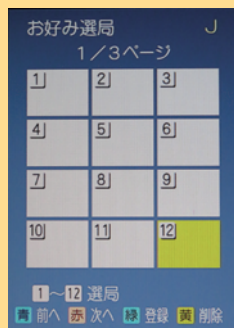

お好み選局ボタンを押すと画面左側にこのような画面が表示されます。

表示の2行目に「1/3 ページ」と表示されていることをご確認下さい。

3 設定したいチャンネルボタンに合わせて緑ボタンを押す

[1]～[12]の中で設定したいチャンネルボタン番号の箇所に上下左右ボタンであわせて緑ボタンを押して下さい。

4 登録したいチャンネルを選択して決定ボタンを押す

チャンネル名のリストが表示されますので、上下ボタンで設定したいチャンネル名にあわせて決定ボタンを押して設定します。
引き続き登録する場合は③の操作から繰り返して下さい。

②以降で長時間操作を行わないと表示が消えてしまいます。
その場合は②から再度操作を行ってください。